mirastudios™

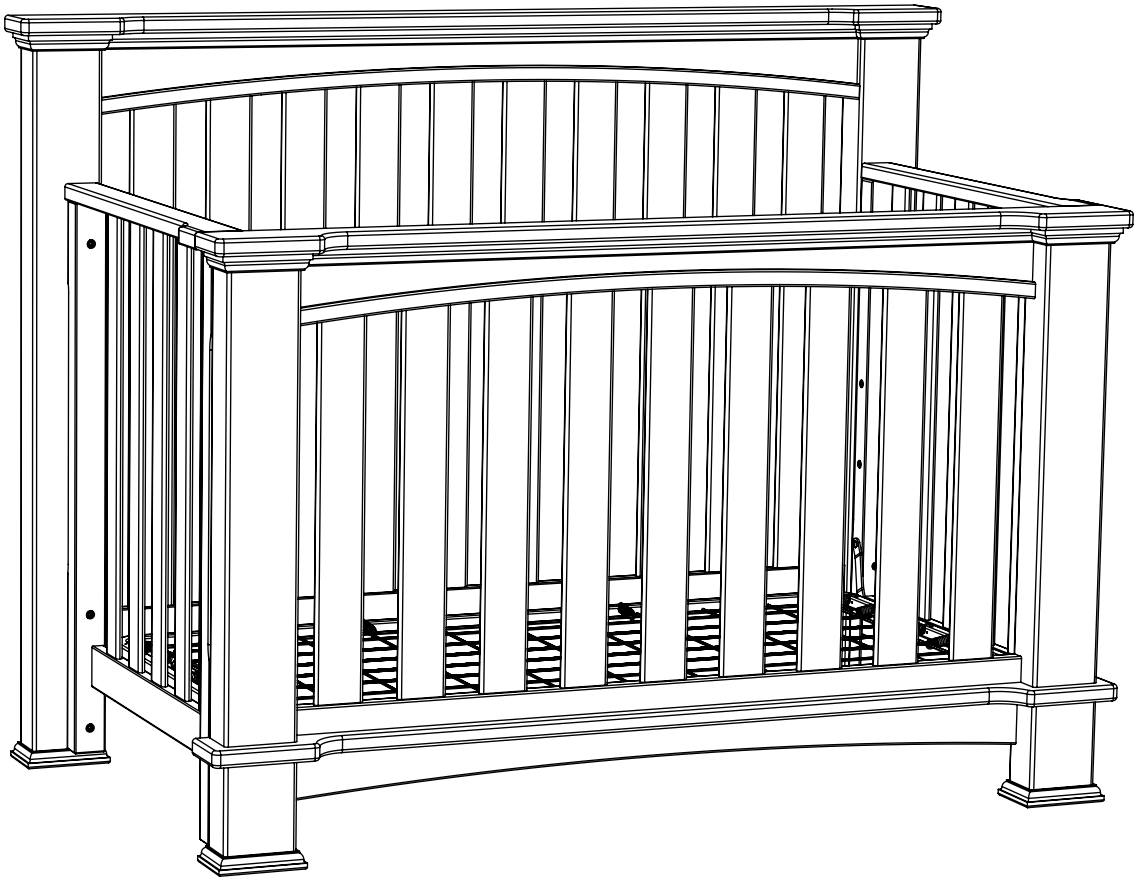

Continental Convertible Crib
Assembly Instructions

Lit pour bébé transformable Continental
Instructions d'assemblage

Cuna convertible Continental
Instrucciones de montaje

Q006

⚠ WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING CRIB. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
- NEVER USE PLASTIC SHIPPING BAGS OR OTHER PLASTIC FILM AS MATTRESS COVERS BECAUSE THEY CAN CAUSE SUFFOCATION.
- TO REDUCE THE RISK OF SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (SIDS), PEDIATRICIANS RECOMMEND HEALTHY INFANTS BE PLACED ON THEIR BACKS TO SLEEP, UNLESS OTHERWISE ADVISED BY YOUR PHYSICIAN.
- INFANTS CAN SUFFOCATE ON SOFT BEDDING. NEVER ADD A PILLOW OR COMFORTER. NEVER PLACE ADDITIONAL PADDING UNDER AN INFANT.

STRANGULATION HAZARD

- STRINGS CAN CAUSE STRANGULATION! DO NOT PLACE ITEMS WITH A STRING AROUND A CHILD'S NECK, SUCH AS HOOD STRINGS OR PACIFIER CORDS. DO NOT SUSPEND STRINGS OVER A CRIB OR ATTACH STRINGS TO TOYS.
- TO HELP PREVENT STRANGULATION, TIGHTEN ALL FASTENERS. A CHILD CAN TRAP PARTS OF THE BODY OR CLOTHING ON LOOSE FASTENERS.
- **DO NOT** PLACE CRIB NEAR A WINDOW WHERE CORDS FROM BLINDS OR DRAPES MAY STRANGLE A CHILD.

FALL HAZARD

- WHEN CHILD IS ABLE TO PULL TO A STANDING POSITION, SET MATTRESS TO LOWEST POSITION AND REMOVE BUMPER PADS, LARGE TOYS AND OTHER OBJECTS THAT COULD SERVE AS STEPS FOR CLIMBING OUT.
- STOP USING CRIB WHEN CHILD BEGINS TO CLIMB OUT OR REACHES THE HEIGHT OF 35 IN. (89 CM)

- CHECK THIS PRODUCT FOR DAMAGED HARDWARE, LOOSE JOINTS, LOOSE BOLTS OR OTHER FASTENERS, MISSING PARTS, OR SHARP EDGES BEFORE AND AFTER ASSEMBLY AND FREQUENTLY DURING USE. SECURELY TIGHTEN LOOSE BOLTS AND OTHER FASTENERS. **DO NOT** USE CRIB IF ANY PARTS ARE MISSING, DAMAGED, OR BROKEN. CONTACT KOLCRAFT ENTERPRISES, INC (www.kolcraft.com/customer-service/contact-kolcraft) FOR REPLACEMENT PARTS AND INSTRUCTIONAL LITERATURE IF NEEDED. **DO NOT** SUBSTITUTE PARTS.
- IF REFINISHING, USE A NON-TOXIC FINISH SPECIFIED FOR CHILDREN'S PRODUCTS.
- FOLLOW WARNINGS ON ALL PRODUCTS IN A CRIB.
- INFANTS CAN SUFFOCATE IN GAPS BETWEEN CRIB SIDES AND A MATTRESS THAT IS TOO SMALL.
- ANY MATTRESS USED IN THIS CRIB MUST BE AT LEAST 27-1/4 IN. (69 CM) BY 51-5/8 IN. (131 CM), WITH A THICKNESS NOT EXCEEDING 6 IN. (15 CM). THE DIMENSIONS OF THE MATTRESS SHOULD BE TAKEN FROM SEAM TO SEAM.
- PREVENT BURNS. KEEP CRIB AWAY FROM OPEN FIRES AND OTHER HEAT SOURCES.

Crib Parts:

A Headboard

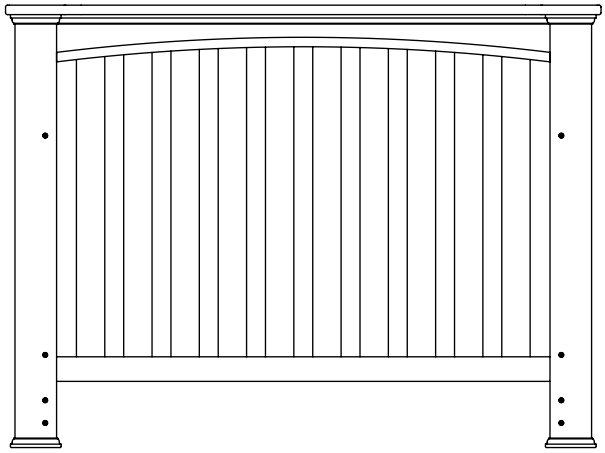

B Upper Footboard

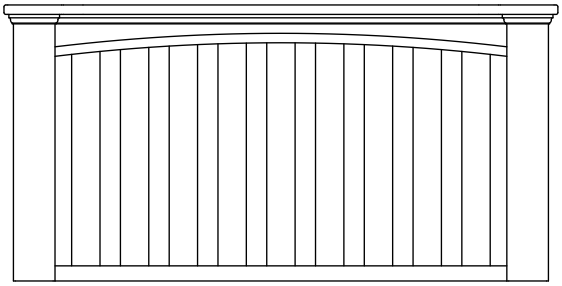

C Lower Footboard



D Left Crib Side

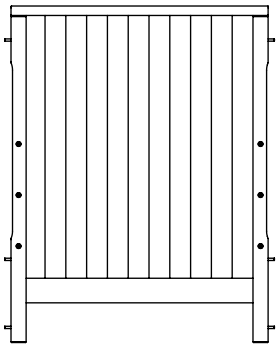

E Right Crib Side

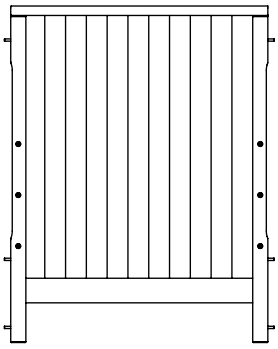

F Left Day Bed Cap

G Right Day Bed Cap

H Mattress Support

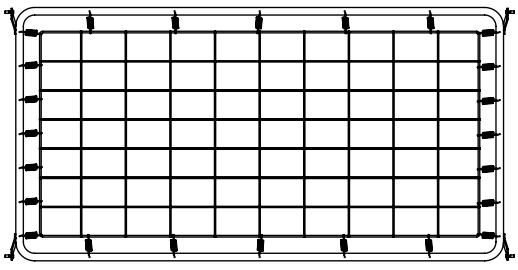

J Allen Wrench

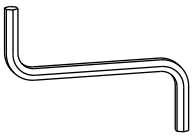

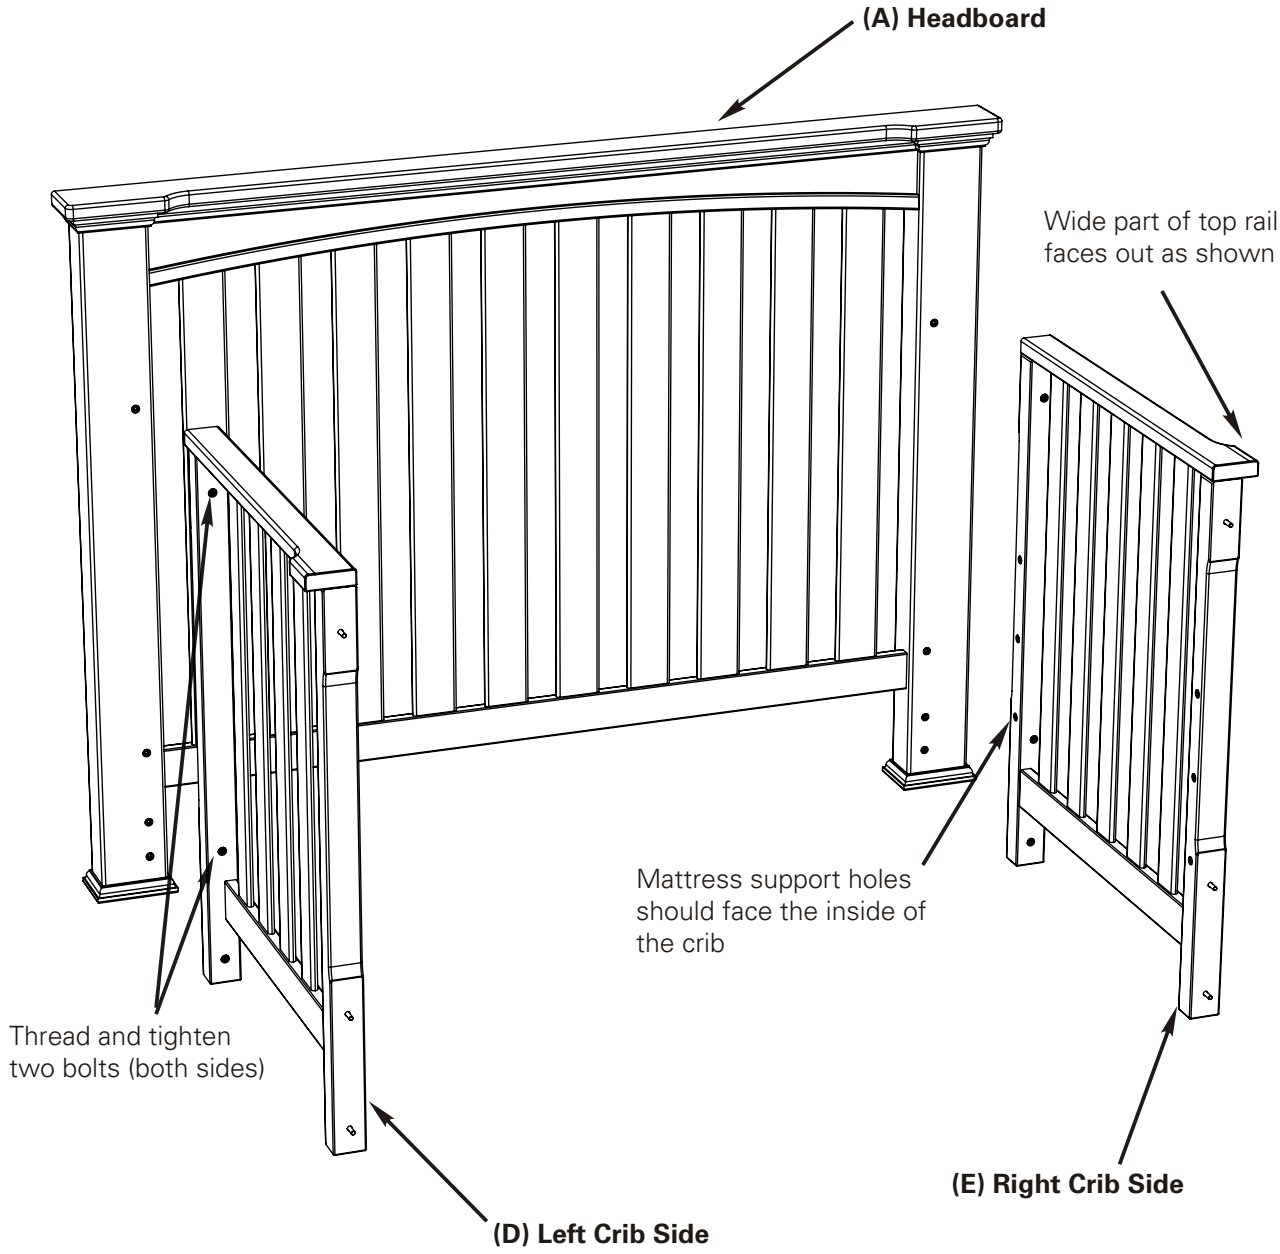
(A) Headboard
Wide part of top rail faces out as shown
Mattress support holes should face the inside of the crib
Thread and tighten two bolts (both sides)
(E) Right Crib Side
(D) Left Crib Side

Step 1:

A. Line up the **Crib Sides (D)** and **(E)** with the **Headboard (A)**. The mattress support holes on the crib sides should be facing the inside of the crib, and the wide part of the top rail on the crib sides should be at the front and facing to the outside.
B. Align the bolts with the holes in the headboard and tighten with the allen wrench. Repeat for the other side.

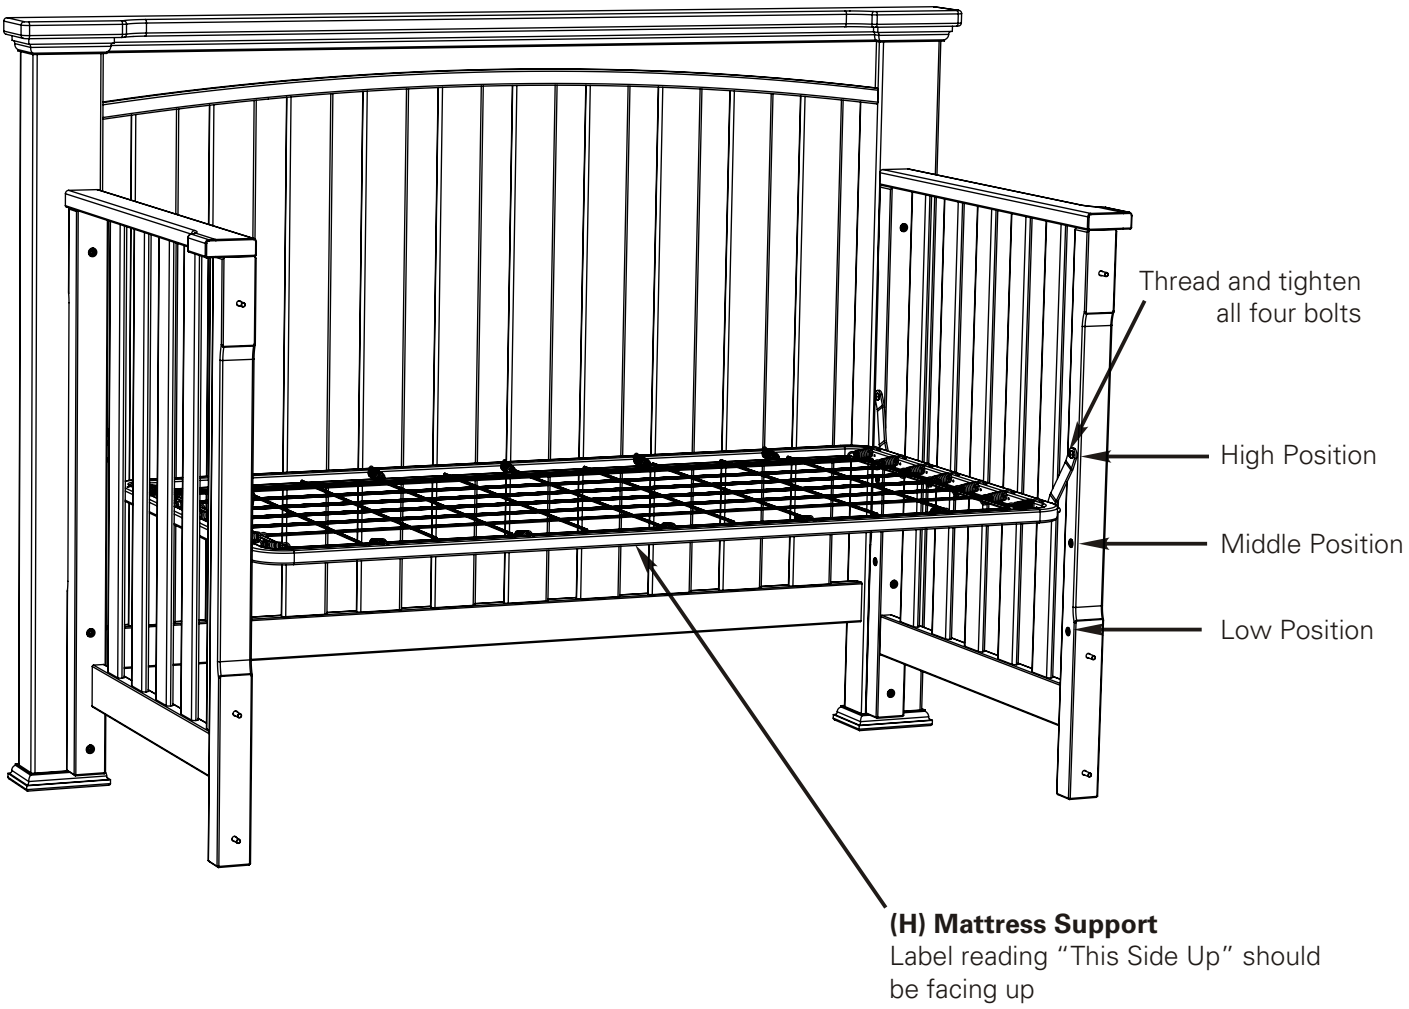

Step 2:

A. Flip the mattress support so the "This Side Up" label is facing up. If the label is missing, the correct orientation is with the springs at the top of the frame.

B. With a helper to hold it at the right height, align the bolts on the **Mattress Support (H)** with the holes on the crib sides and tighten with the allen wrench. There are three possible height positions. The support should start at the high position for newborns, then be moved lower as the child grows and becomes more mobile. Once the child is able to pull up to a standing position, the support must be set to its lowest position.

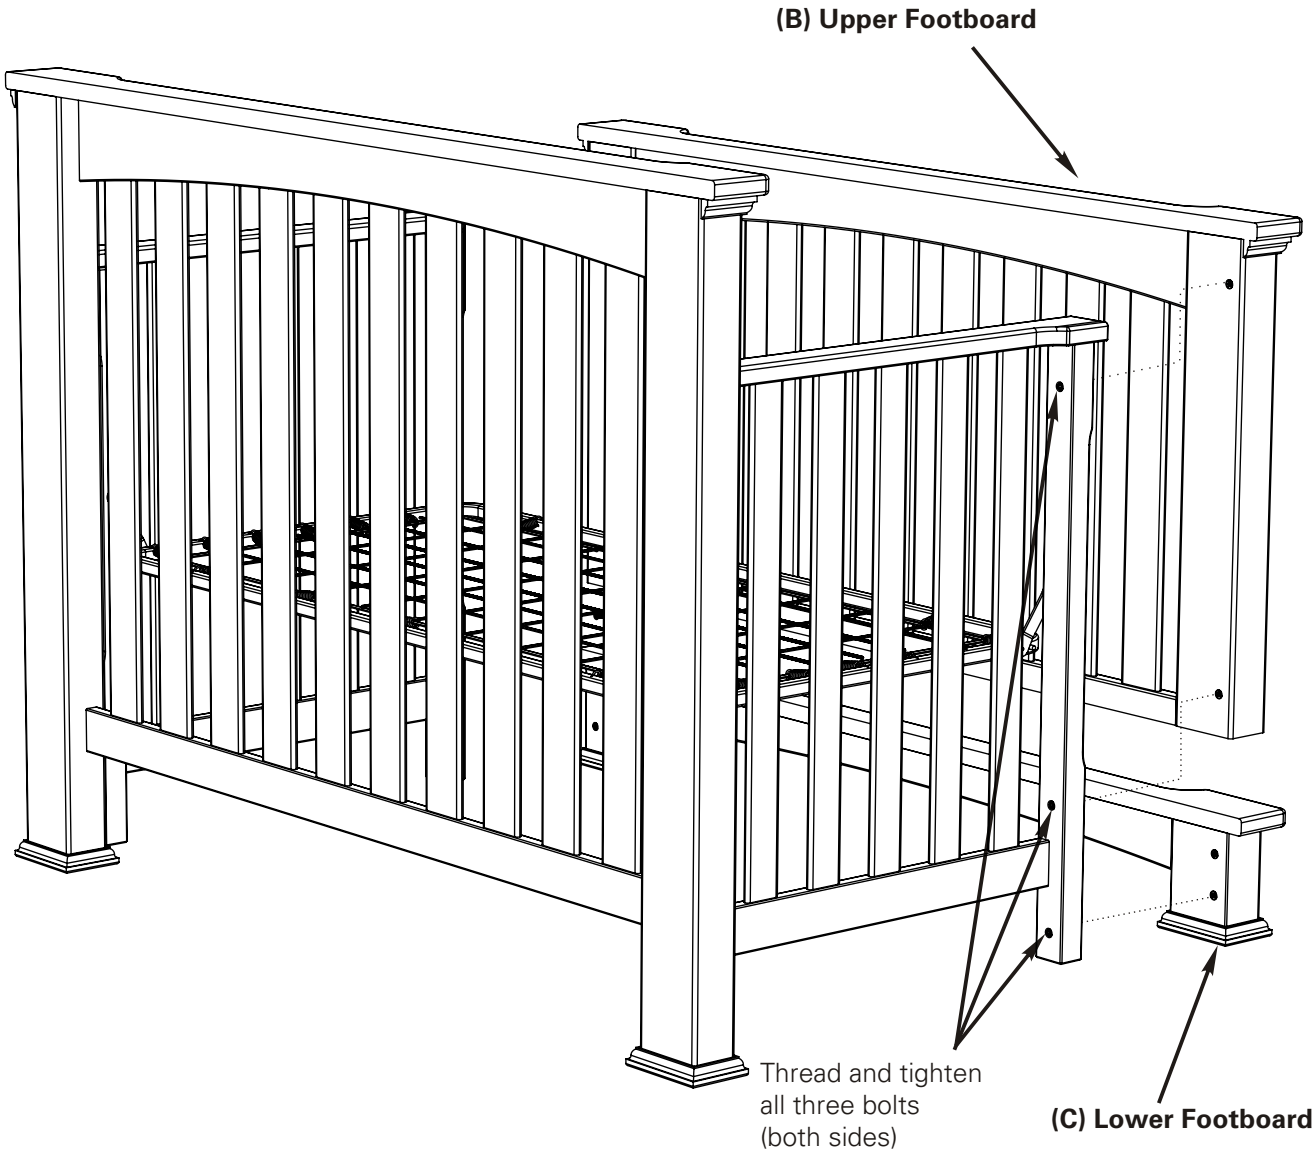

Step 3:

A. Place the **Lower Footboard (C)** against the crib sides.
B. Align the bottom two bolts with the lower footboard holes. Turn them to start, but don't tighten them all the way yet.
C. Place the **Upper Footboard (B)** on top of the lower footboard.
D. Align the two bolts with the upper footboard holes. Turn them to start, but don't tighten them all the way yet. Repeat for the other side.
E. Once all the bolts are started, tighten them all with the allen wrench.

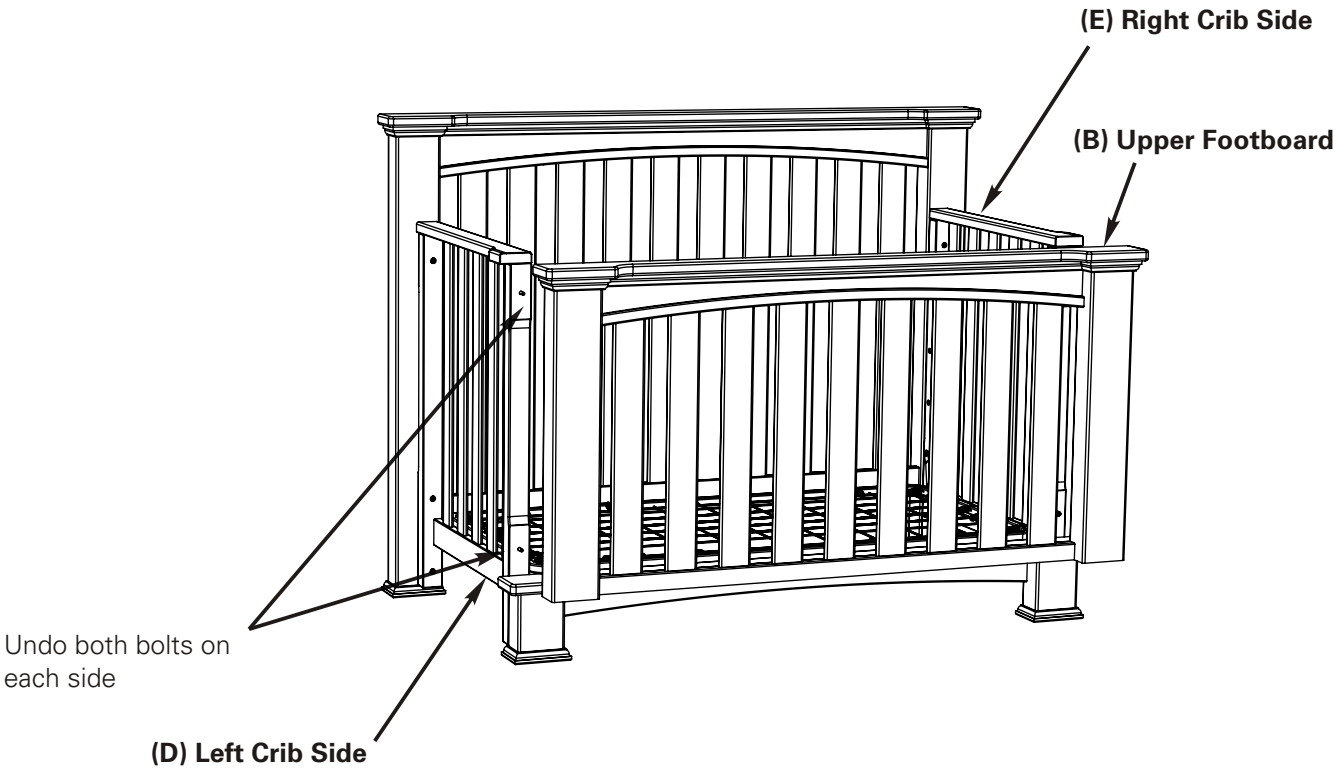

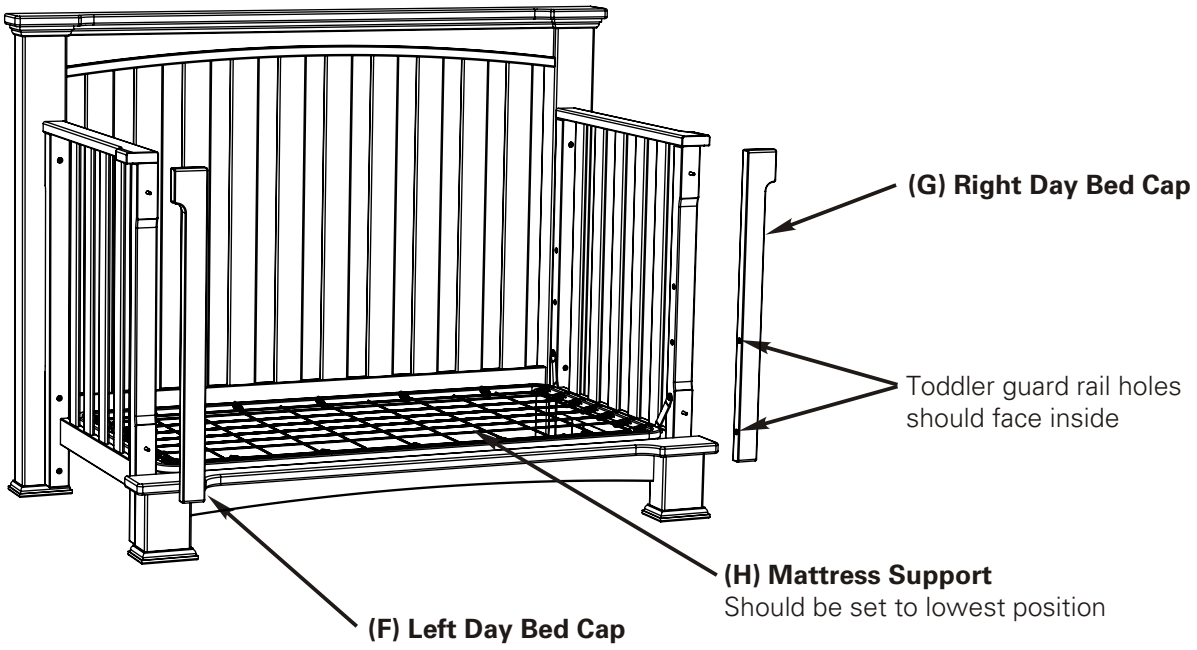
(G) Right Day Bed Cap
Toddler guard rail holes should face inside
(H) Mattress Support
Should be set to lowest position
(F) Left Day Bed Cap

Converting to a Day Bed:

A. Undo the four bolts attaching the **Upper Footboard (B)** to the **Crib Sides (D & E)** and remove the upper footboard. There are two bolts on each side. It is not necessary to totally remove them from the crib sides, just loosen until footboard can be removed.
B. Adjust the **Mattress Support (H)** to its lowest position, using the procedure shown in Step 2.
C. Place the **Left Day Bed Cap (F)** against the **Left Crib Side (D)** (the extra two threaded holes should face the inside of the crib as shown), align the two bolts with the holes on the cap, and tighten with the allen wrench.
D. Repeat for the **Right Day Bed Cap (G)**.

⚠ AVERTISSEMENT

RESPECTEZ LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SUIVANTS POUR ÉVITER LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

- LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER LE LIT DE BÉBÉ. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.
- N'UTILISEZ JAMAIS LES EMBALLAGES DE PLASTIQUE D'EXPÉDITION OU LES AUTRES PELLICULES EN PLASTIQUE POUR RECOUVRIR LE MATELAS, CAR CES MATÉRIAUX REPRÉSENTENT UN RISQUE DE SUFFOCATION.
- POUR RÉDUIRE LE RISQUE DU SYNDROME DE MORT SUBITE DU BÉBÉ, LES PÉDIATRES RECOMMANDENT DE COUCHER LES BÉBÉS EN SANTÉ SUR LE DOS, SAUF SUR AVIS CONTRAIRE DE VOTRE MÉDECIN.
- LA LITERIE SOUPLE REPRÉSENTE UN RISQUE DE SUFFOCATION POUR LES BÉBÉS. N'AJOUTEZ JAMAIS D'OREILLER OU D'ÉDREDON. NE PLACEZ JAMAIS UN COUSSINET ADDITIONNEL SOUS UN BÉBÉ.

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT

- LES CORDONS REPRÉSENTENT UN RISQUE D'ÉTRANGLEMENT! NE PLACEZ JAMAIS D'ARTICLES À CORDON AUTOUR DU COU D'UN ENFANT COMME DES CORDONS DE CAPUCHON OU DE SUCETTE. NE SUSPENDEZ PAS DE CORDONS AU-DESSUS D'UN LIT DE BÉBÉ OU D'ATTACHER DES CORDONS AUX JOUETS.
- SERREZ TOUTES PIÈCES DE FIXATION AFIN DE PRÉVENIR L'ÉTRANGLEMENT. DES PARTIES DU CORPS DE L'ENFANT OU DE SES VÊTEMENTS PEUVENT SE COINCER DANS DES PIÈCES DE FIXATION LÂCHES.
- **NE** PLACEZ PAS LE LIT DE BÉBÉ PRÈS D'UNE FENÊTRE OÙ LES CORDONS D'UN STORE OU D'UN RIDEAU RISQUENT D'ÉTRANGLER L'ENFANT.

RISQUE DE CHUTE

- LORSQU'UN ENFANT EST CAPABLE DE POUSSER LORSQU'IL EST DEBOUT, AJUSTEZ LE MATELAS À LA POSITION LA PLUS BASSE ET RETIREZ LES BORDURES COUSSINÉES, LES GROS JOUETS ET AUTRES OBJETS POUVANT SERVIR À GRIMPER ET SORTIR DU LIT.
- N'UTILISEZ PLUS LE LIT DE BÉBÉ LORSQUE L'ENFANT COMMENCE À GRIMPER OU A ATTEINT UNE GRANDEUR DE 89 CM (35 PO).

- ASSUREZ-VOUS QUE LA QUINCAILLERIE EST INTACTE, QUE LES JOINTS SONT SERRÉS, QUE LES BOULONS ET AUTRES PIÈCES DE FIXATION SONT SERRÉS, QUE TOUTES LES PIÈCES SONT INSTALLÉES, QUE LES BORDS NE SONT PAS COUPANTS AVANT ET APRÈS L'ASSEMBLAGE ET PÉRIODIQUEMENT PENDANT L'UTILISATION DU LIT. SERREZ FERMEMENT TOUS LES BOULONS ET TOUTES LES PIÈCES DE FIXATION LÂCHES. **N'UTILISEZ** PAS LE LIT POUR BÉBÉ SI L'UNE DES PIÈCES EST MANQUANTE, ENDOMMAGÉE OU BRISÉE. COMMUNIQUEZ AVEC KOLCRAFT ENTERPRISES, INC (www.kolcraft.com/customer-service/contact-kolcraft) POUR OBTENIR DES PIÈCES DE RECHANGE ET LES INSTRUCTIONS, LE CAS ÉCHÉANT. **NE** SUBSTITUEZ AUCUNE PIÈCE.
- POUR REPEINDRE, UTILISEZ UN FINI NON TOXIQUE DESTINÉ AUX PRODUITS POUR ENFANT.
- RESPECTEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS DE TOUS LES PRODUITS UTILISÉS AVEC LE LIT.
- LES ESPACES ENTRE LES CÔTÉS DU LIT ET UN MATELAS TROP PETIT REPRÉSENTENT UN RISQUE DE SUFFOCATION POUR LES BÉBÉS.
- TOUS LES MATELAS UTILISÉS DANS CE LIT DOIVENT MESURER AU MOINS 69 CM (27 1/4 PO) PAR 131 CM (51 5/8) ET AVOIR UNE ÉPAISSEUR NE DÉPASSANT PAS 15 CM (6 PO). LES DIMENSIONS DU MATELAS DOIVENT ÊTRE PRISES D'UNE COUTURE À L'AUTRE.
- PRÉVENTION DES BRÛLURES. GARDER LE LIT LOIN DES FEUX À CIEL OUVERT ET DES AUTRES SOURCES DE CHALEUR.

Pièces du lit pour bébé :

A Tête de lit

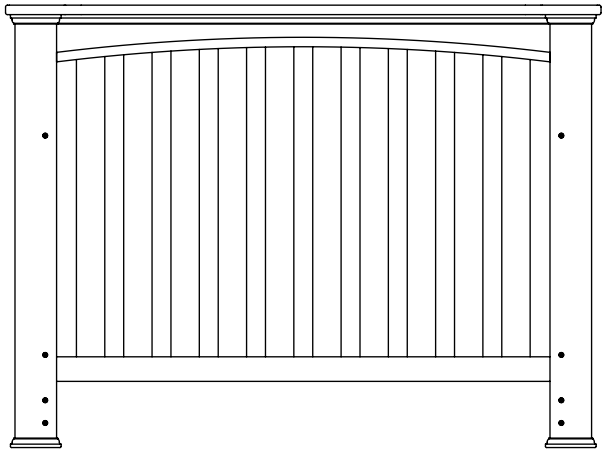

B Pied de lit relevé

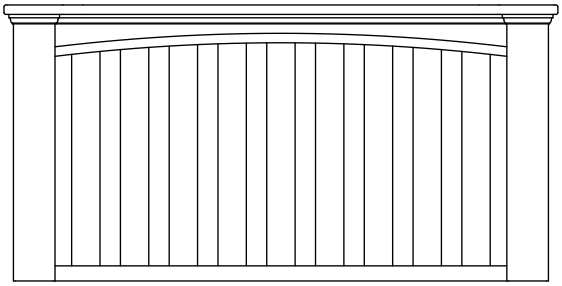

C Pied de lit inférieur



D Côté gauche du lit pour bébé

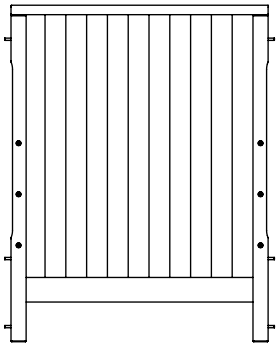

E Côté droit du lit pour bébé

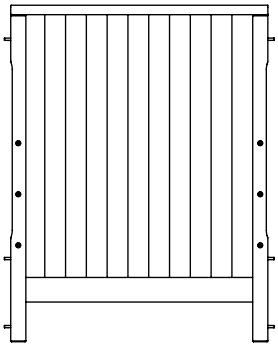

F Barre gauche pour lit de repos



G Barre droite pour lit de repos

H Support de matelas

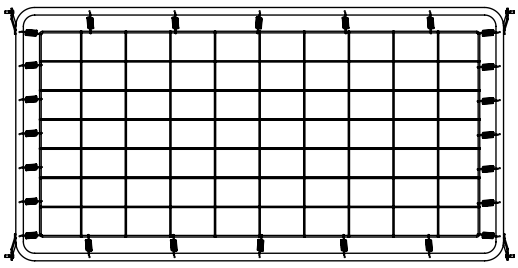

J Clé hexagonale

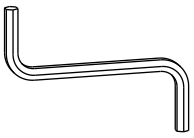

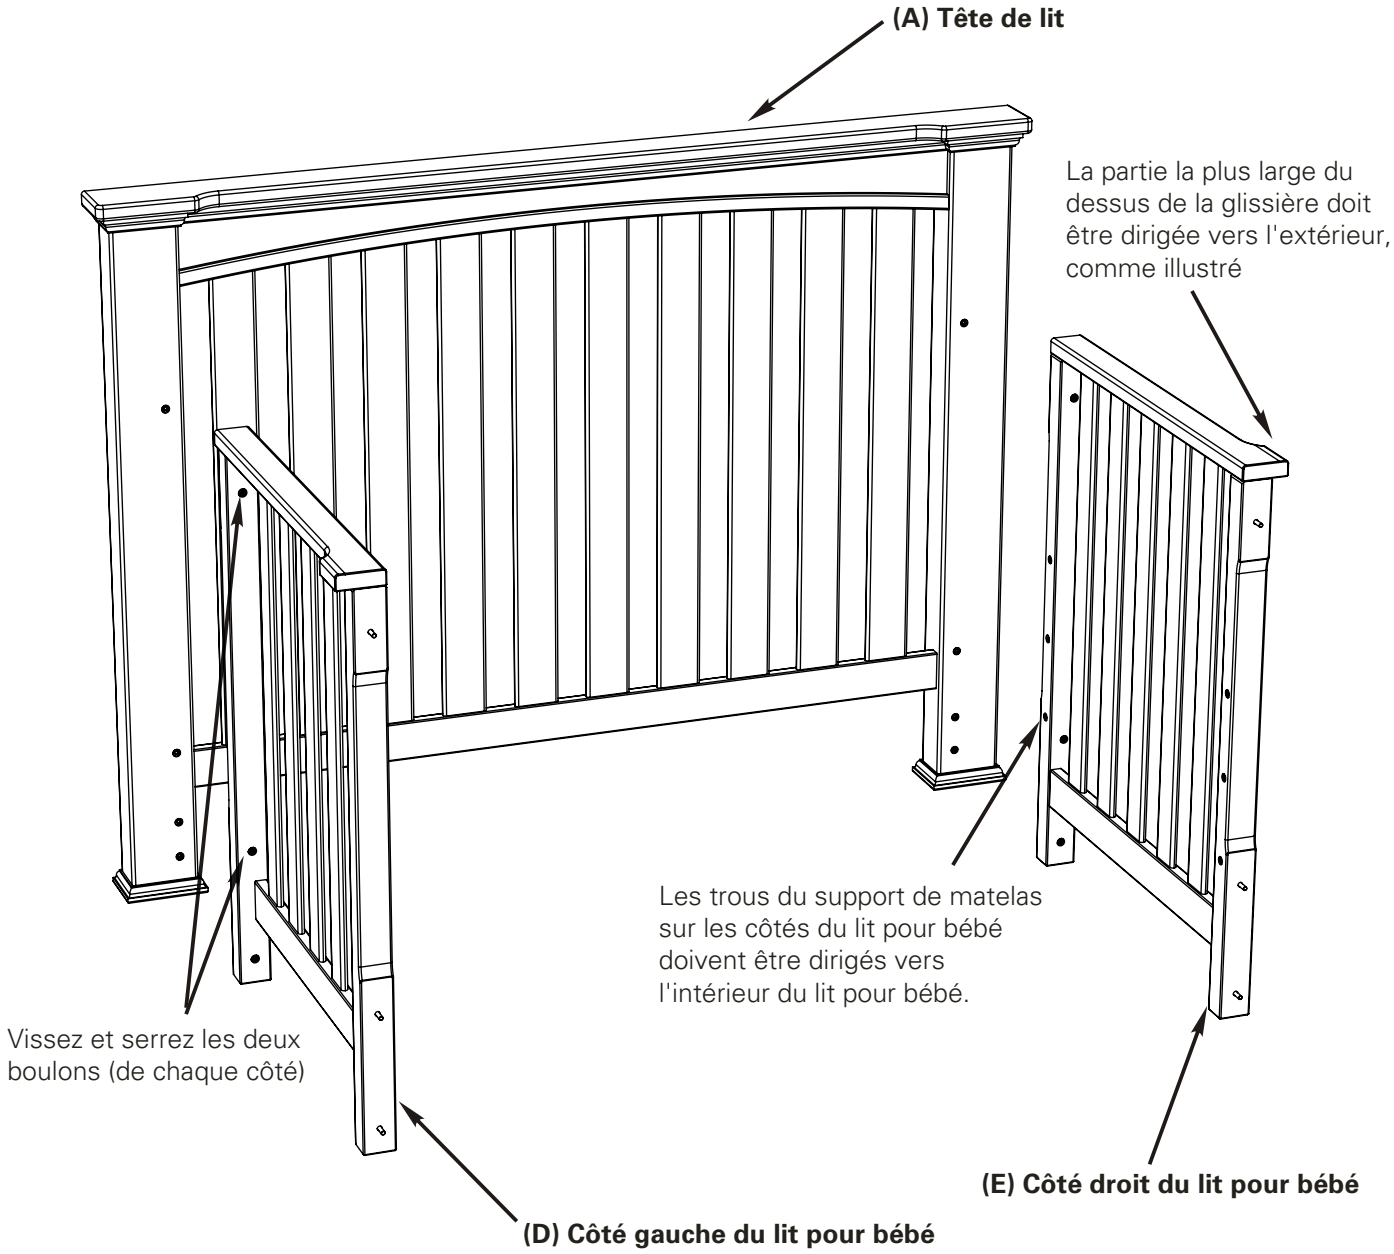
(A) Tête de lit
La partie la plus large du dessus de la glissière doit être dirigée vers l'extérieur, comme illustré
Les trous du support de matelas sur les côtés du lit pour bébé doivent être dirigés vers l'intérieur du lit pour bébé.
Vissez et serrez les deux boulons (de chaque côté)
(E) Côté droit du lit pour bébé
(D) Côté gauche du lit pour bébé

Étape 1 :

A. Alignez les **côtés du lit pour bébé (D)** et **(E)** avec la **tête de lit (A)**. Les trous du support de matelas sur les côtés du lit pour bébé doivent être placés vers l'intérieur du lit pour bébé et la partie la plus large de la glissière supérieure des côtés du lit pour bébé doit se trouver à l'avant et être dirigée vers l'extérieur.
B. Alignez les boulons avec les trous de la tête de lit et serrez avec la clé hexagonale. Répétez l'étape pour l'autre côté.

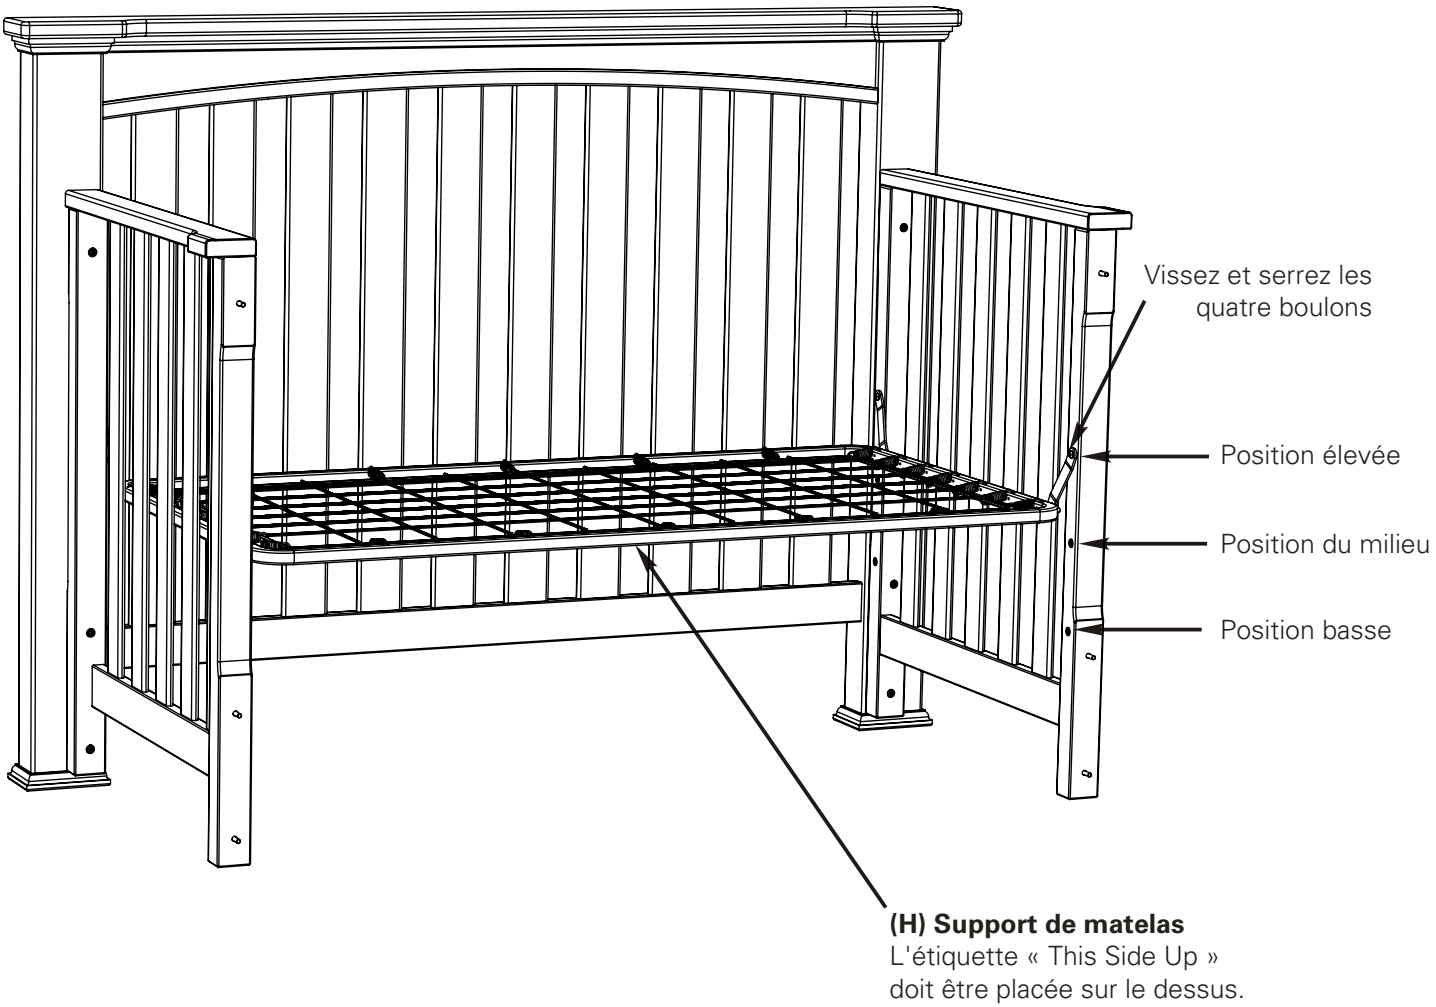
Vissez et serrez les quatre boulons
Position élevée
Position du milieu
Position basse
(H) Support de matelas
L'étiquette « This Side Up » doit être placée sur le dessus.

Étape 2 :

A. Retournez le support de matelas de manière à ce que l'étiquette « This Side Up » soit placée sur le dessus. S'il n'y a pas d'étiquette, la bonne position est déterminée lorsque les ressorts se trouvent au haut du cadre.

B. Alors qu'une personne tient la pièce à la bonne hauteur, alignez les boulons du **support de matelas (H)** avec les trous sur les côtés du lit pour bébé et serrez avec la clé hexagonale. Il y a trois positions de hauteur possibles. Le support doit être placé à la position la plus élevée pour les nourrissons puis abaissez au fur et à mesure que l'enfant grandit et bouge plus. Dès que l'enfant est capable de se lever et se tenir debout, le support doit être placé à la position la plus basse.

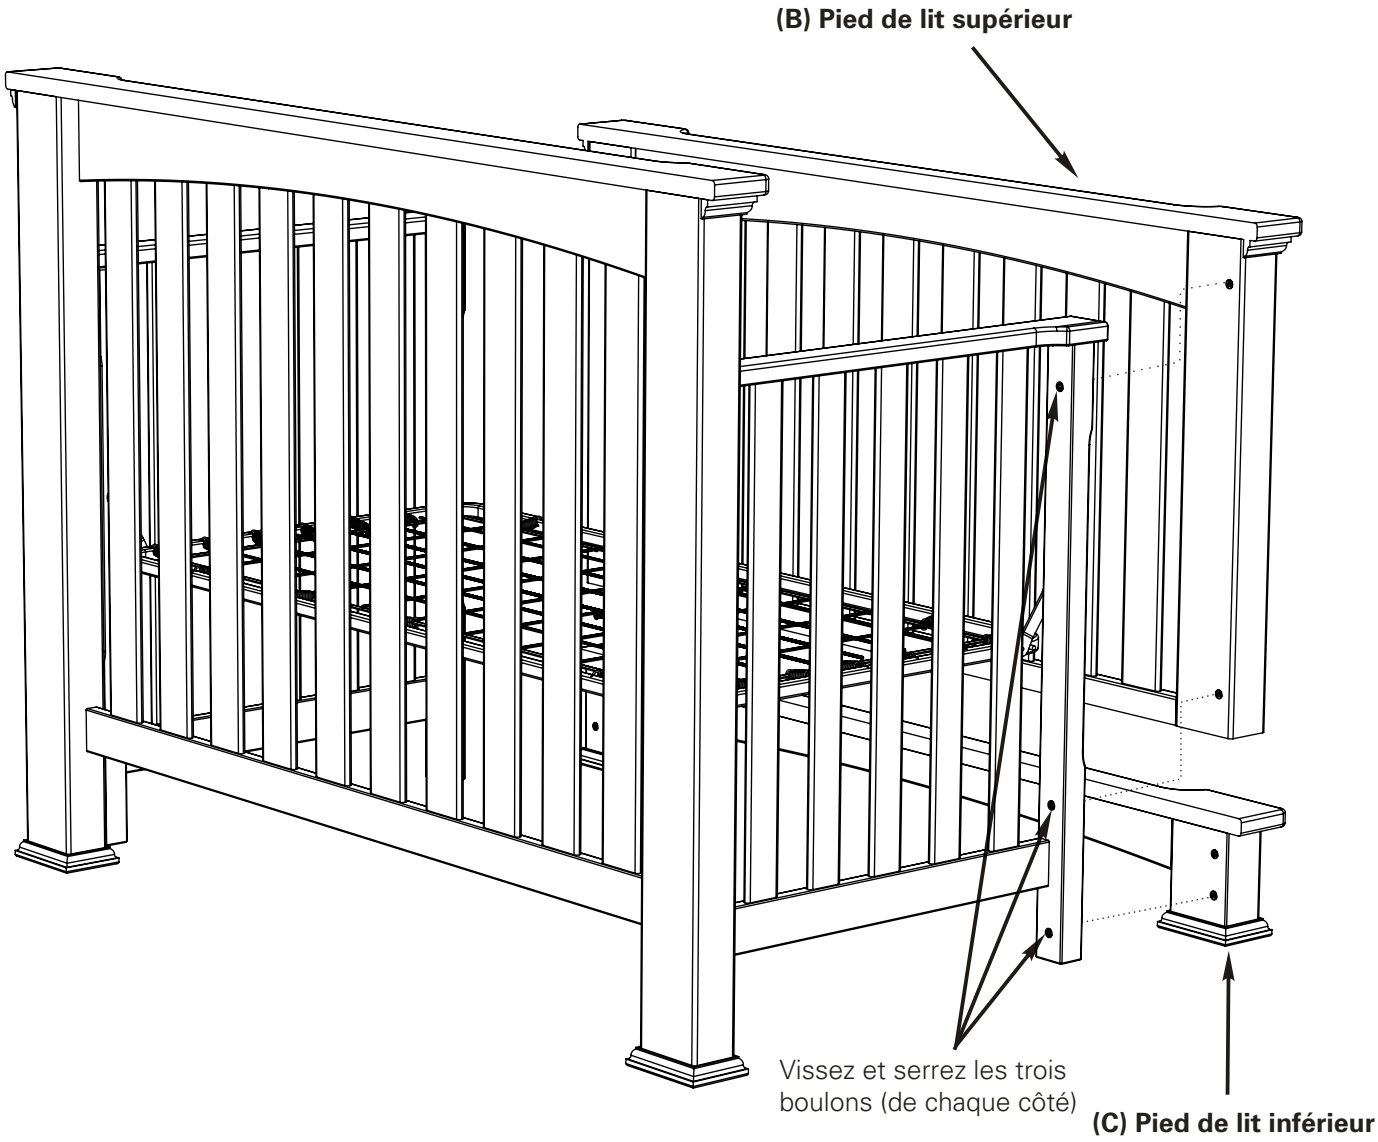

Étape 3 :

A. Placez le **pied de lit inférieur (C)** contre les côtés du lit pour bébé.
B. Alignez les deux boulons inférieurs avec les trous du pied de lit inférieur. Commencez à les visser sans toutefois les serrer fermement.
C. Placez le **pied de lit supérieur (B)** sur le dessus du pied de lit inférieur.
D. Alignez les deux boulons avec les trous du pied de lit supérieur. Commencez à les visser sans toutefois les serrer fermement. Répétez l'étape pour l'autre côté.
E. Dès que le vissage de tous les boulons est commencé, serrez-les avec la clé hexagonale.

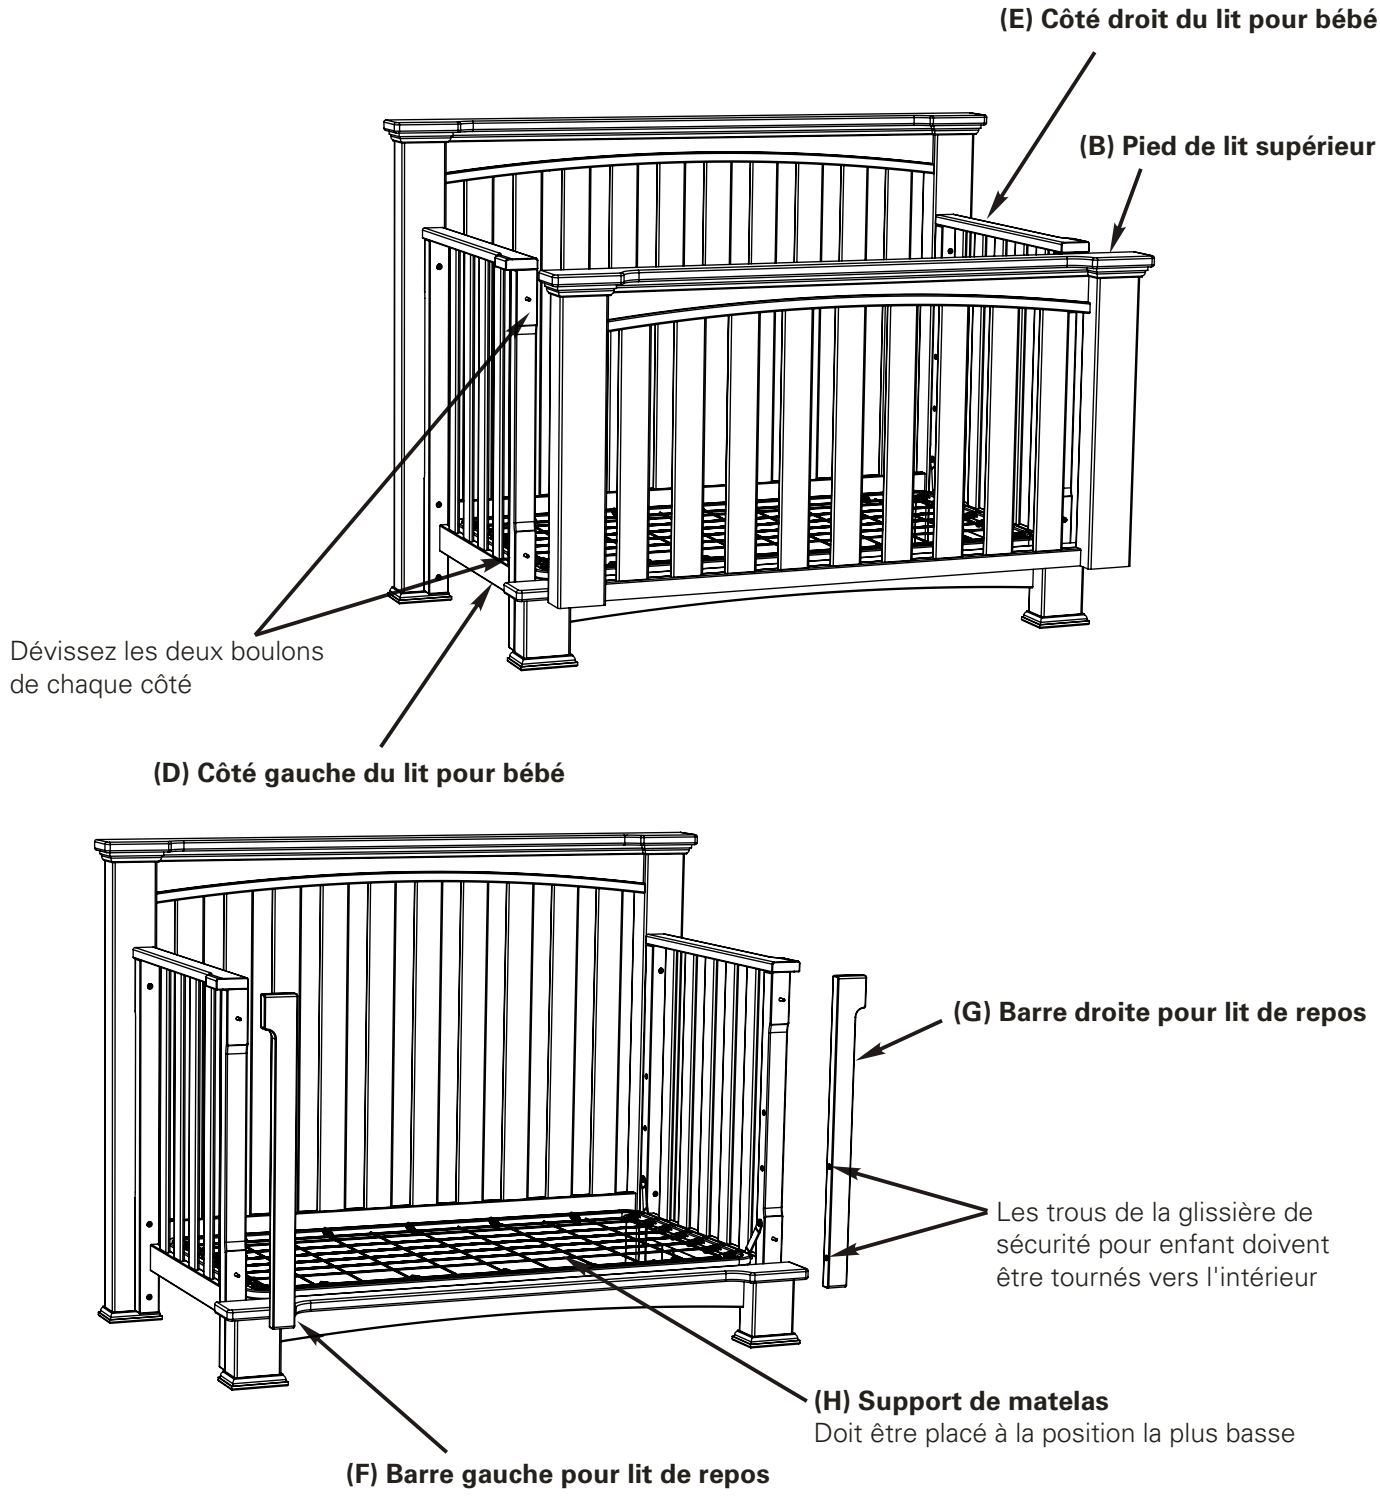
(E) Côté droit du lit pour bébé
(B) Pied de lit supérieur
Dévissez les deux boulons de chaque côté
(D) Côté gauche du lit pour bébé
(G) Barre droite pour lit de repos
Les trous de la glissière de sécurité pour enfant doivent être tournés vers l'intérieur
(H) Support de matelas
Doit être placé à la position la plus basse
(F) Barre gauche pour lit de repos

Conversion en lit de repos :

A. Dévissez les quatre boulons fixant le **pied de lit supérieur (B)** aux **côtés (D et E)** du lit pour bébé et enlevez le pied de lit supérieur. Il y a deux boulons de chaque côté. Il n'est pas nécessaire de les retirer complètement des côtés du lit pour bébé. Vous pouvez simplement les dévisser jusqu'à ce que le pied de lit puisse être enlevé.
B. Ajustez le **support de matelas (H)** à la position la plus basse en suivant la procédure illustrée à l'étape 2.
C. Placez la **barre gauche du lit de repos (F)** contre le **côté gauche du lit pour bébé (D)** (les deux autres trous filetés doivent être tournés vers l'intérieur du lit pour bébé, comme illustré) et alignez les deux boulons avec les trous de la barre puis serrez avec la clé hexagonale.
D. Répétez pour la **barre droite du lit de repos (G)**.

⚠ ADVERTENCIA

SI NO SIGUE LAS ADVERTENCIAS Y LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE, PODRÍA SUFRIR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ARMAR LA CUNA. GUÁRDELAS PARA FUTURA REFERENCIA.
- NUNCA USE BOLSAS DE EMBALAJE DE PLÁSTICO U OTRO TIPO DE PELÍCULA PLÁSTICA PARA CUBRIR EL COLCHÓN, YA QUE PUEDEN CAUSAR ASFIXIA.
- PARA REDUCIR EL RIESGO DE SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SMLS), LOS PEDIATRAS RECOMIENDAN RECOSTAR SOBRE LA ESPALDA A LOS LACTANTES SANOS AL MOMENTO DE DORMIR, A MENOS QUE SU MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.
- LOS BEBÉS PUEDEN SOFOCARSE A CAUSA DE LA ROPA DE CAMA SUAVE. NUNCA COLOQUE UNA ALMOHADA O UN EDREDÓN. NUNCA COLOQUE MÁS ACOLCHADO DEBAJO DEL BEBÉ.

RIESGO DE ESTRANGULACIÓN

- ¡LAS CUERDAS PUEDEN CAUSAR ESTRANGULACIÓN! NO COLOQUE ELEMENTOS CON CUERDAS ALREDEDOR DE CUELLO DEL BEBÉ, POR EJEMPLO, CUERDAS DE GORROS O CHUPETES. NO CUELGUE CUERDAS SOBRE LA CUNA NI ATE CUERDAS A LOS JUGUETES.
- PARA PREVENIR LA ESTRANGULACIÓN, AJUSTE TODOS LOS SUJETADORES. SI ESTÁN FLOJOS, LA ROPA O ALGUNA PARTE DEL CUERPO DEL BEBÉ PUEDE QUEDAR ATRAPADA.
- **NO COLOQUE** LA CUNA CERCA DE UNA VENTANA CON CUERDAS DE PERSIANAS O CORTINAS, YA QUE PUEDEN CAUSAR ESTRANGULACIÓN.

RIESGO DE CAÍDA

- CUANDO EL BEBÉ PUEDA PARARSE SOLO, COLOQUE EL COLCHÓN EN LA POSICIÓN MÁS BAJA Y QUITE LOS ACOLCHADOS, LOS JUGUETES GRANDES Y OTROS OBJETOS QUE PUEDAN USARSE COMO ESCALONES.
- NO USE MÁS LA CUNA CUANDO EL BEBÉ EMPIECE A TREPARSE O ALCANCE UNA ALTURA DE 89 CM (35 IN).

- TANTO ANTES COMO DESPUÉS DE ARMAR EL PRODUCTO Y CON FRECUENCIA DURANTE EL USO, REVISE QUE NO HAYA ELEMENTOS DAÑADOS, CONEXIONES SUELTAS, PERNOS U OTROS SUJETADORES FLOJOS, PIEZAS FALTANTES O BORDES FILOSOS. AJUSTE CON FIRMEZA LOS PERNOS Y OTROS SUJETADORES FLOJOS. **NO USE** LA CUNA SI ALGUNA DE SUS PARTES FALTA, ESTÁ DAÑADA O ESTÁ ROTA. CONTÁCTESE CON KOLCRAFT ENTERPRISES, INC (www.kolcraft.com/customer-service/contact-kolcraft) SI NECESITA PIEZAS DE REPUESTO U OTRAS INSTRUCCIONES IMPRESAS. **NO** SUSTITUYA PIEZAS.
- SI VA A APLICAR OTRO ACABADO, USE UNO NO TÓXICO Y ESPECÍFICO PARA PRODUCTOS INFANTILES.
- RESPETE LAS ADVERTENCIAS DE TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CUNA.
- LAS SEPARACIONES ENTRE LAS BARANDILLAS DE LA CUNA Y LOS COLCHONES MUY PEQUEÑOS PUEDEN ASFIXIAR AL BEBÉ.
- LOS COLCHONES PARA ESTA CUNA DEBEN TENER AL MENOS 69 CM (27-1/4 IN) POR 131 CM (51-5/8 IN) Y SU ESPESOR NO DEBE SUPERAR LOS 15 CM (6 IN). LAS DIMENSIONES DEL COLCHÓN DEBEN MEDIRSE DE COSTURA A COSTURA.
- EVITE LAS QUEMADURAS. ALEJE LA CUNA DE LAS LLAMAS Y OTRAS FUENTES DE CALOR.

Partes de la cuna:

A Cabecera

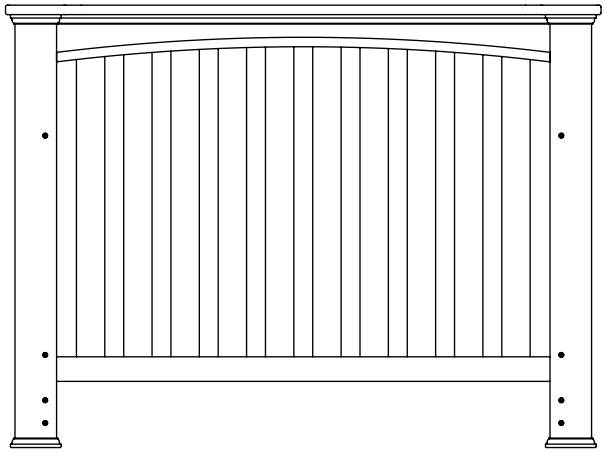

B Piecera superior

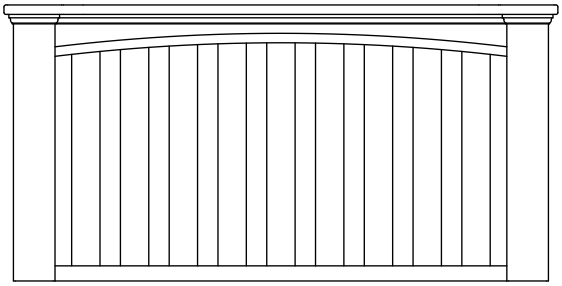

C Piecera inferior



D Barandilla izquierda

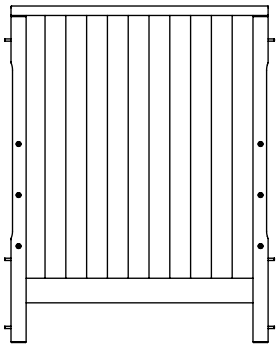

E Barandilla derecha

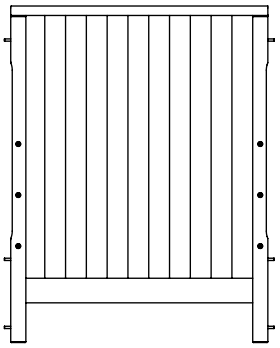

F Listón izquierdo para cama de día

G Listón derecho para cama de día

H Base del colchón

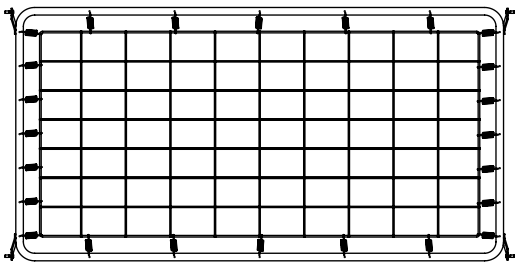

J Llave Allen

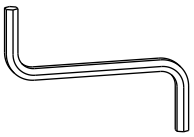

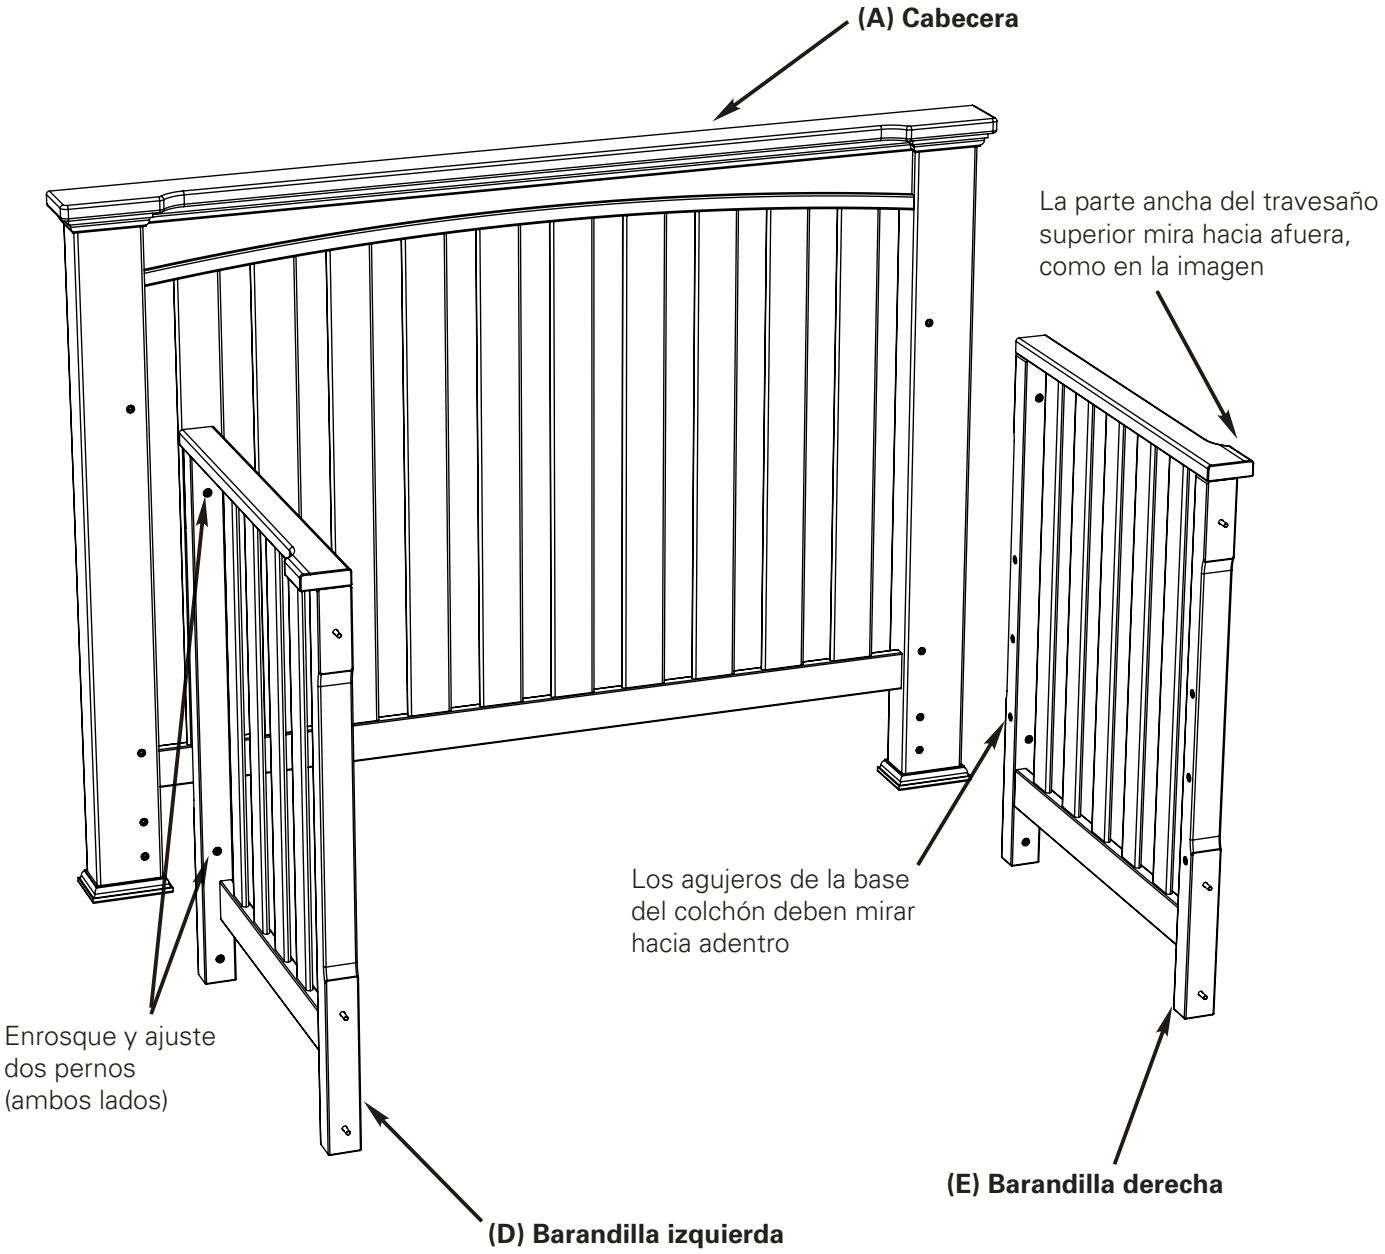
(A) Cabecera
La parte ancha del travesaño superior mira hacia afuera, como en la imagen
Los agujeros de la base del colchón deben mirar hacia adentro
Enrosque y ajuste dos pernos (ambos lados)
(E) Barandilla derecha
(D) Barandilla izquierda

Paso 1:

A. Alinee **las barandillas de la cuna (D)** y **(E)** con la **cabecera (A)**. Los agujeros de la base del colchón en las barandillas deben mirar hacia adentro y la parte ancha del travesaño superior de las barandillas debe colocarse adelante y mirando hacia afuera.
B. Alinee los pernos con los agujeros de la cabecera y ajústelos con la llave Allen. Repita el mismo procedimiento del otro lado.

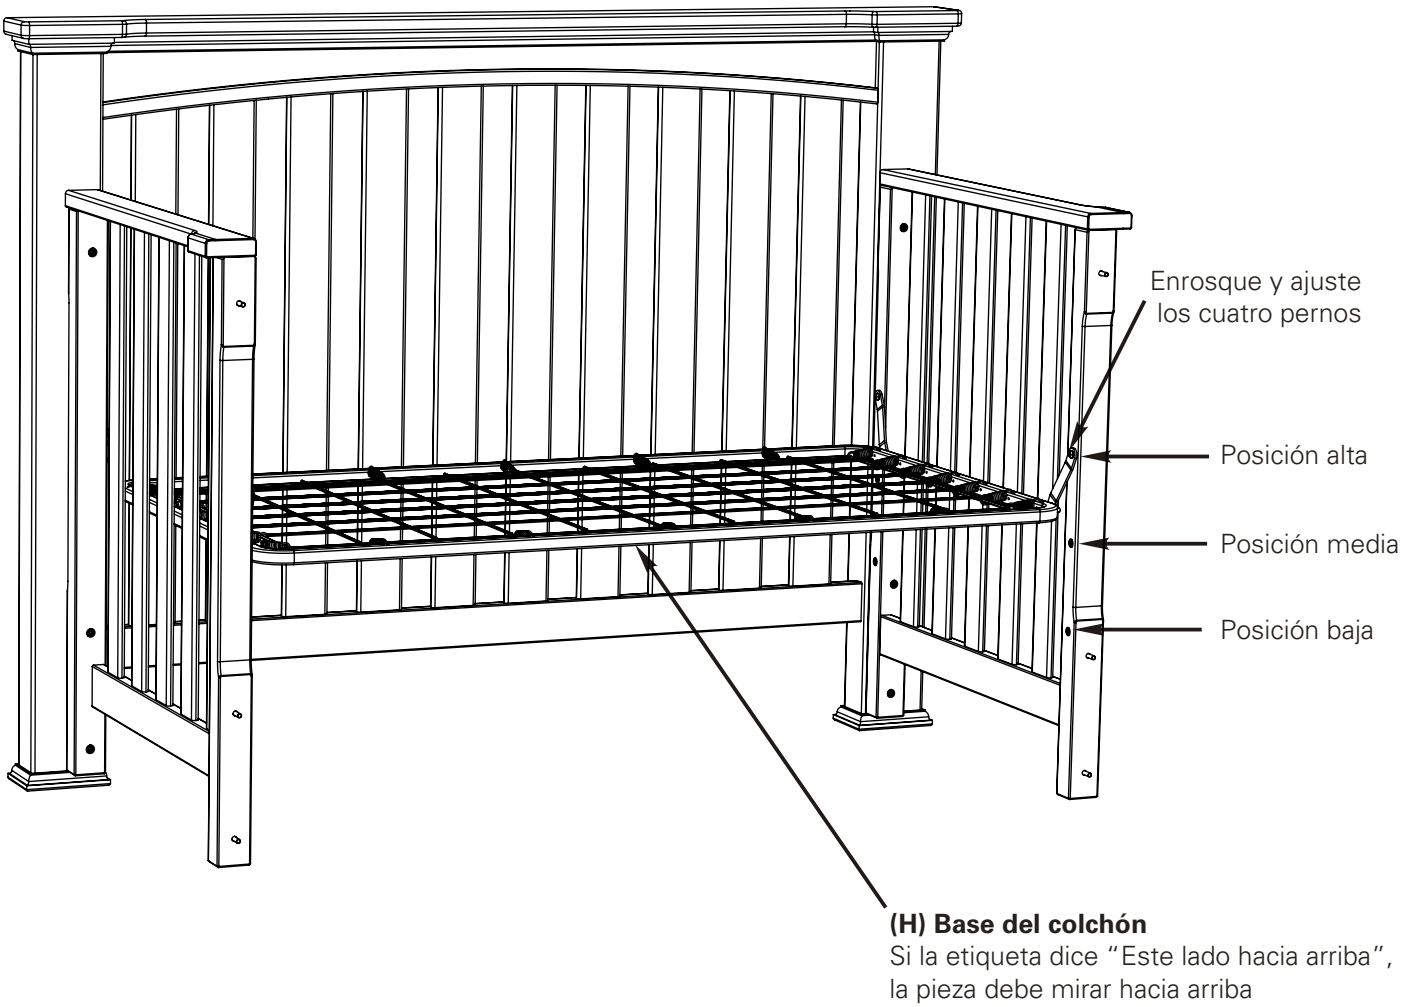

Paso 2:

A. Dé vuelta la base del colchón siguiendo la indicación de la etiqueta "Este lado hacia arriba". Si no hay etiqueta, el lado correcto es el que tiene los resortes en la parte superior del bastidor.

B. Busque un soporte para mantener la altura adecuada, alinee los pernos de la **base del colchón (H)** con los agujeros de las barandillas y ajuste con la llave Allen. Se puede configurar en tres alturas. La base debe configurarse en la posición más alta para los recién nacidos y luego bajarse a medida que el bebé crece y se vuelve más activo. Cuando el bebé pueda pararse solo, la base debe configurarse en la posición más baja.

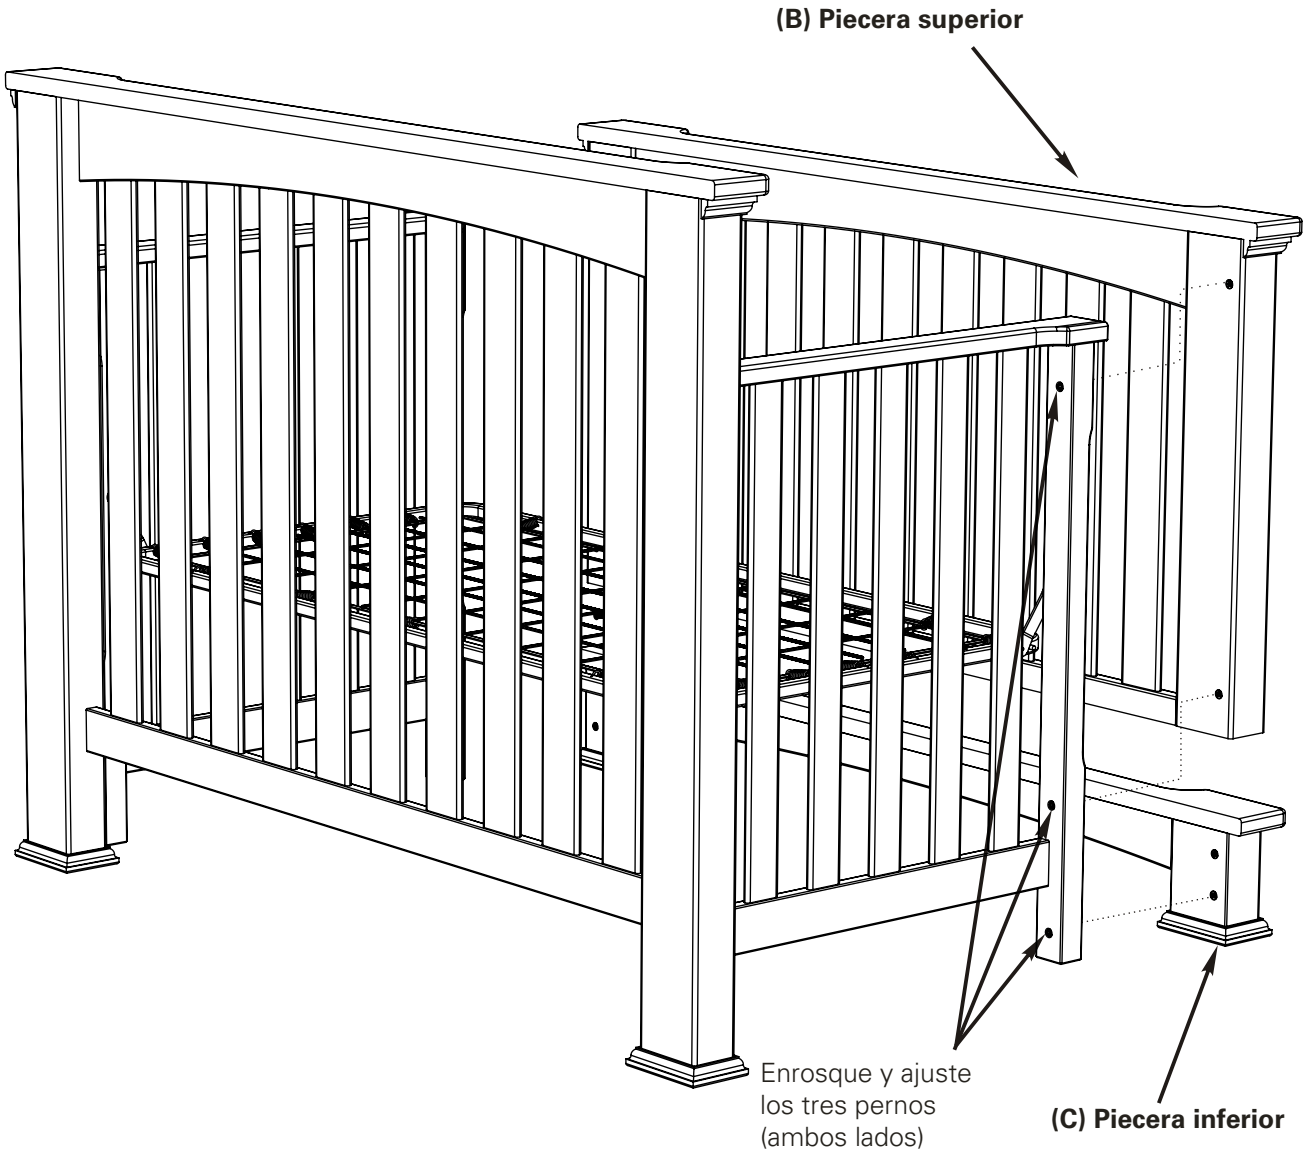

Paso 3:

A. Coloque **la piecera inferior (C)** contra las barandillas.
B. Alinee los dos pernos inferiores con los agujeros de la piecera inferior. Colóquelos, pero todavía no los ajuste completamente.
C. Coloque la **piecera superior (B)** sobre la inferior.
D. Alinee los dos pernos con los agujeros de la piecera superior. Colóquelos, pero todavía no los ajuste completamente. Repita el mismo procedimiento del otro lado.
E. Cuando todos los pernos estén en su lugar, ajústelos con la llave Allen.

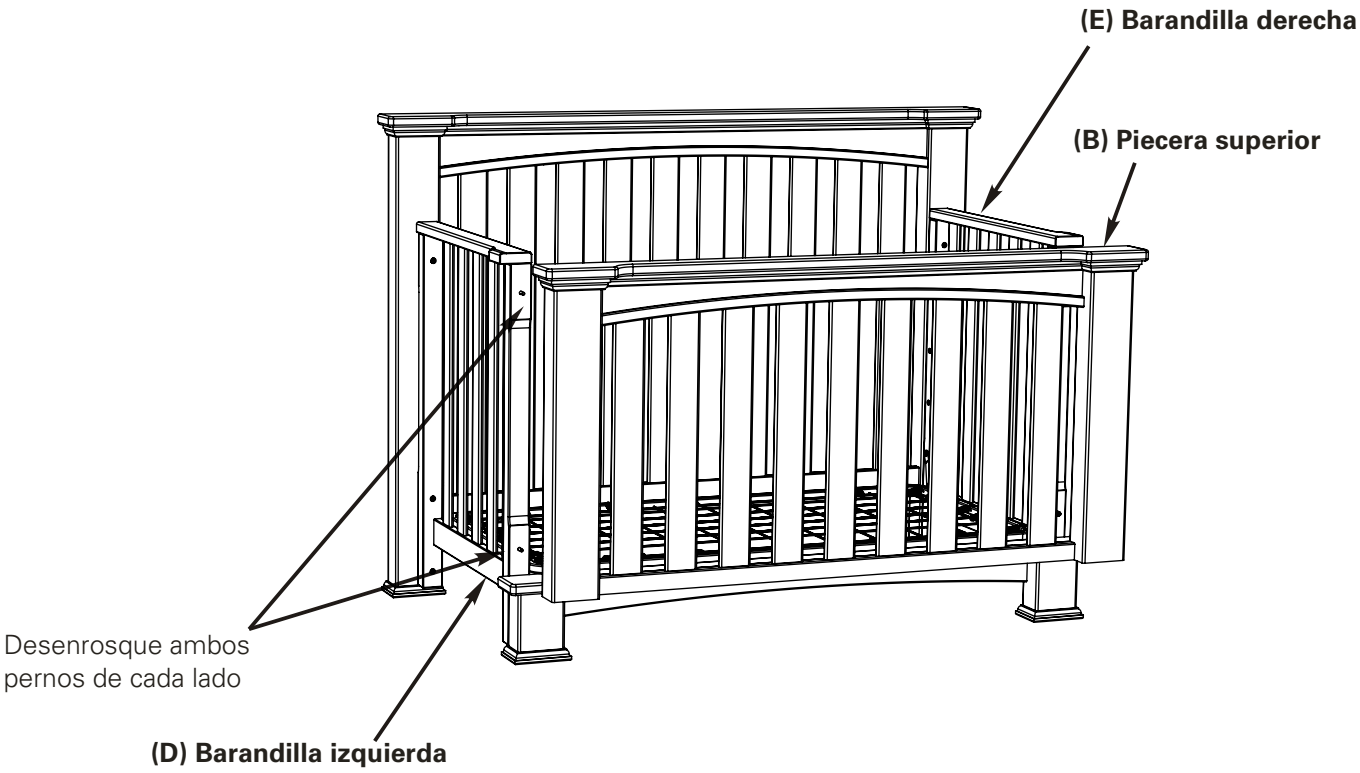

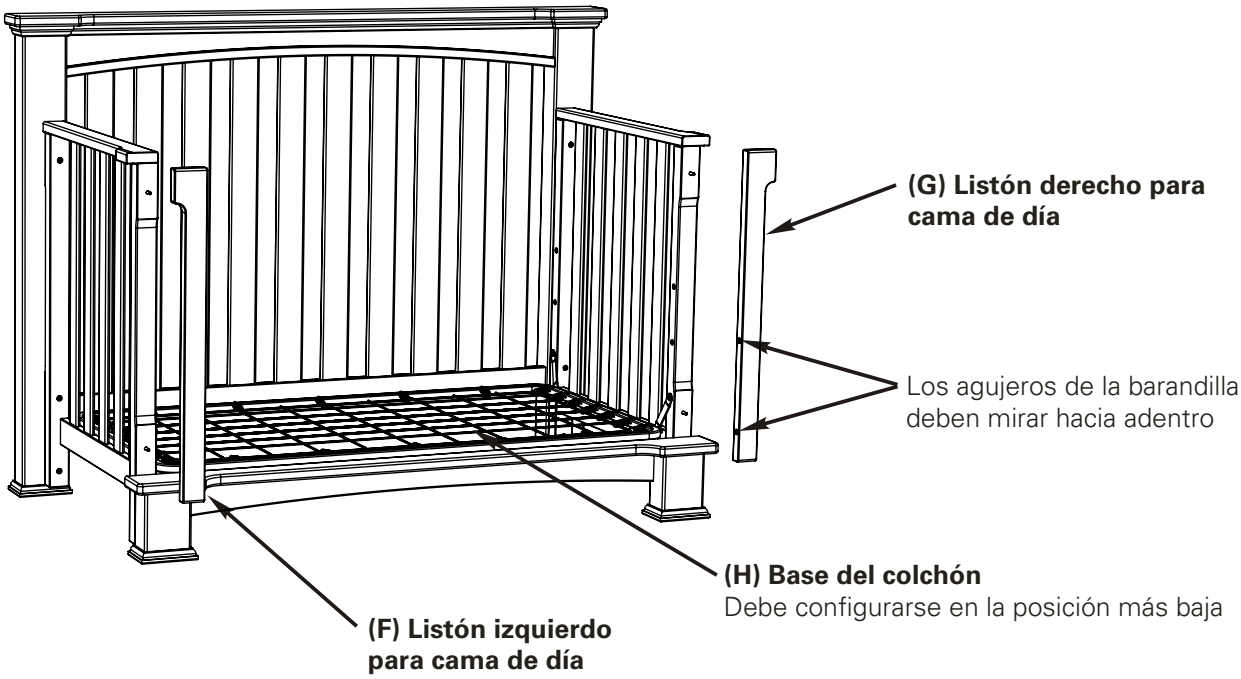
(G) Listón derecho para cama de día
Los agujeros de la barandilla deben mirar hacia adentro
(H) Base del colchón
Debe configurarse en la posición más baja
(F) Listón izquierdo para cama de día

Para convertir la cuna en cama de día:

A. Desenrosque los cuatro pernos que conectan **la piecera superior (B)** con las **barandillas (D y E)** y retire la primera. Hay dos pernos de cada lado. No es necesario sacarlos completamente de las barandillas, solo aflójelos hasta que pueda retirar la piecera.
B. Ajuste la **base del colchón (H)** en la posición más baja siguiendo el procedimiento indicado en el paso 2.
C. Coloque el **listón izquierdo para cama de día (F)** contra la **barandilla izquierda (D)** (como en la imagen, los dos agujeros roscados restantes deben mirar hacia adentro), alinee los dos pernos con los agujeros del listón y ajústelos con la llave Allen.
D. Repita el **procedimiento del otro lado, con el listón derecho (G)**.